CVWEDIV

http://www.olympus.co.jp

このたびは、オリンパスデジタルカメラをお買い上げいただき、ありがとうございます。 お買い上げになってすぐに本製品をお使いになりたいときは、この使い方早わかりガイドを ご活用ください。また、取扱説明書と併用して本製品の各ボタンの位置や、名称の確認にも お役立てください。

詳しい操作方法については同梱の取扱説明書をご覧ください。



準備しましょう

電源を入れます

1. 次の手順で電池をセットします。




*電池カバーを閉じるときは電池を電池カバーで押さえながら閉じてください。 *マンガン電池は使用できません

2. スマートメディアまたはコンパクトフラッシュ(以下カード)を入れます。 *カードを入れる前に、パワースイッチがOFFにセットされ、コントロールパネル、ビューファインダに何も表示されていないことを *スマートメディアを使うか、コンパクトフラッシュを使うかの設定はメニュー画面で行います。カードがどちらか一方しか入ってい

ない場合は、入っているカードが自動的に選択されます。 カードカバーを開け、カード(撮影した画像がここに記録されます)を矢印の方向に奥まで押し

込みます。 [スマートメディアの場合] [コンパクトフラッシュの場合] つまみが出てきたら、 矢印方向につまみを 倒し、カードカバーを 閉めます カードカバーを カードを押し カードを押し込み、カード

3. 電源を入れます。 パワースイッチをONに合わせます。

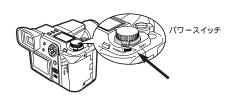

モードダイヤルを使って、カメラの動作を選択します。初めてお使いの場合には、 P(プログラム撮影)モードに設定すると簡単に撮影できます。

モードダイヤル

【静止画撮影モード】



- プログラム撮影。シャッターを押すだけできれいな写真が
- 絞り値を自分で設定します。 シャッタースピードを自分で設定します。
- 絞り値、シャッタースピードを自分で設定します。
- S-Prg: 撮影する場面にあったプログラム撮影をします。

(ポートレート/スポーツ/記念撮影/夜景モード)

【動画撮影モード】


❤: ムービー撮影をしたいときに

【動画/静止画像再生モード】

▶ : 撮影した画像を再生したいときに

E-100RS●使い方早わかりガイド●

セルフタイマーランプ/AFイルミネータ コントロールパネル(裏面参照) 視度調節ダイヤル 外部フラッシュ端子 シャッターボタン ズームレバー/ インデックス再生レバー リモートケーブル端子 - USB接続端子 - DC入力端子 ストラップ取付部 外部マイク端子 A/V出力端子 -フラッシュスイッチ フラッシュ 端子カパー **OLYMPUS** レンズキャップ フラッシュモードボタン/消去ボタン

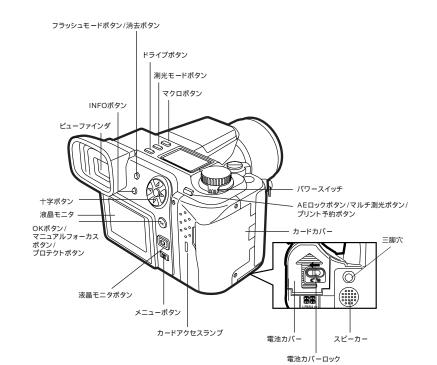

【ビューファインダを見やすく調整します

モードダイヤルをP(プログラム)に セットした状態で、ビューファインダを 覗きます。

視度調整ダイヤルを回して、AFターゲ ットマークが鮮明に見えるように調節 してください。





視度調節ダイヤル

AFターゲットマーク

オリンパスカスタマーサポートセンター(製品に関するお問い合わせ) 電話:0426(42)7499 FAX:0426(42)7486

日時を設定します

- 1. モードダイヤルをP(プログラム撮影)にセットします。
- 2.

 (メニューボタン)を押します。

ビューファインダにメニュー画面が表示されます。

□ (液晶モニタボタン)を押すと液晶モニタで表示することができます。ビューファインダを 点灯する時は、再度 🔟 を押して下さい。

3. 十字ボタン(△)を押して緑の枠を移動させ、「モード設定」を選択し、(▷) を押します。

「設定」が表示されます。 選択中の文字は緑色で表示されます。


4. OKボタンを押します。 モード設定画面が表示されます。

> TFF設定 > 1360 x 1024 メニュー画面1/5 メニュー画面5/5 モード設定画面1/3

5. 十字ボタン(△)を押して、「日時設定」を選択し、(▷)ボタンを押します。 「設定」が表示されます。(前ページへ移動するには、緑色の選択枠を一番上の項目に移動させ、 十字ボタン(△)を押してください。)



6. OKボタンを押します。 日時設定画面が表示されます。

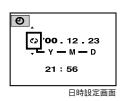

- 7. 十字ボタン(△ / ▽)を押して、日付の順番を選択します。 (日/月/年)(月/日/年)(年/月/日)の中から選択できます。
- 8. 十字ボタン(▷)を押します。十字ボタン(△ / ▽)で、日時を合わせて ください。

次の項目(年 月)へ移動するときは、十字ボタン(▷)を押し、戻るとき(月 年)は(◁)を 押します。

7) **'00** 12 23 21:56

- 9. 日時設定が完了したらOKボタンを押します。
- 10. メニュー画面が消えるまで、くり返しOKボタンを押します。

1AG6P1P0961--VT1902-01

CVWEDIV

http://www.olympus.co.jp




撮影しましょう

(静止画を撮影します

- 1. モードダイヤルをP(プログラム撮影)にセットします。
- 2. 被写体にカメラを向けます。 ビューファインダをのぞいて、撮影したいもの (被写体)にカメラを向けます。 被写体にAFターゲットマークを合わせてくだ さい。

液晶モニタを見ながら撮影することもできます。 □ (液晶モニタボタン)を押すごとに液晶モニタと ビューファインダの間で表示が切り替わります。

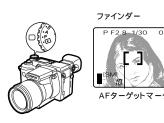

【拡大して撮影するとき】

ズームレバーをT側に回すと、被写体を拡大して撮影できます。ズームレバーをW側に回すと、電 源を入れたときの状態になり、撮影範囲が広く写ります。

3. ピントを合わせます。(シャッターを半押し します。)


被写体にカメラを向けたまま、軽くシャッタ ボタンを押し込んでいきます。

「ピピッ」と音がして画面内の左上に緑マーク(オート フォーカス合焦マーク)が点灯します。この位置でピント や露出(シャッター速度、絞り値)が固定されます。 緑マー クが点滅したときにはピントが合っていません。一度シャ ッターボタンから指をはなして、AFターゲットマークを合 わせる位置を少しずらして、もう一度シャッターボタンを 軽く押してください。



4. 撮影します。(シャッターボタンを押し切ります。) シャッターボタンを半押しした状態から、さらに ボタンを押し込みます。

カードへの記録が始まり、メモリゲージの一番下のブロック が点灯して、カードアクセスランプが点滅します。 カードへ記録中でも、メモリゲージのすべてが点灯してい なければ、次の撮影にすすむことができます。 暗い場所での撮影には、フラッシュが起き上がっている状態 であれば、自動的にフラッシュが発光します。

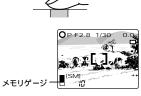

オートフォーカス合焦マーク



ピントを合わせたいものが中央にない場合・(フォーカスロック)

まず、撮影したいものにAFターゲットマークを合わせ、シャッターボタンを半押ししてピントを合 わせます。その後、シャッターボタンを半押ししたまま撮影したい構図に変えてシャッターボタン を押し切ってください。

E-100RS ● 使い方早わかりガイド ●

コントロールパネル表示 フラッシュ露出補正 スローシンクロ フラッシュモード 電池残量 マクロモード フルタイムAF ホワイトバランス (F) SLOW 露出補正 セルフタイマー/リモコン AF方式 -- ISO感度 マニュアルフォーカス 撮影可能枚数 ESP SHQ LIL 測光モード MEMO SQ SM CF Sec 手振れ補正 AEメモリ 撮影可能秒数 プリキャプチャー

本体のボタンを使って操作できる機能(*詳しい操作方法については、取扱説明書をお読みください。)

画像を明るく撮影したいときは十字ボタンの ▷ を押します。暗くしたいときには 🗸 を押します。

フラッシュ撮影 [🍑 🕃]

フラッシュスイッチを押して、フラッシュを起こしてください。被写体が暗いときに、自動的に発光します。 オート発光のときには、コントロールパネルには ⑩ ⑤ は表示されません。

測光モード [😭]

逆光で被写体が暗くなってしまうときなどに、測光モードボタンを押して測光方法を変更することがで きます。

マクロモード [🛱]

近距離で被写体を撮影したいときにはマクロボタンを押してください。ズームがW側で10~60cm、 T側で1m~2mの範囲内での撮影が可能です。

(動画を撮影します

- 1. モードダイヤルを留に合わせます。
- ビューファインダに撮影可能な時間が表示されます。
- 2. Pモードと同じ要領で撮影します。

シャッターボタンを押し切ると撮影が始まり、もう一度シャッターボタンを押し切ると撮影を終了

カードアクセスランプが点滅して、カードへの記録が始まります。ランプの点滅が終了してカード への記録が終了すると次の撮影にすすむことができます。

再生しましょう

モードダイヤルを ▶ にセットします。

- *最新の画像が液晶モニタに再生(1コマ再生)されます。
- 再生したい画像を選択するときは十字ボタンを使用します。
- ▷ :次の画像を表示
- △:10コマ前の画像を表示 ▽:10コマ先の画像を表示 * 複数の画像を再生(インデックス再生)したい場合には
- ズームレバーをW側に回してください。 * クローズアップ再生をしたい場合にはズームレバーをT側に







インデックス再生

オリンパスカスタマーサポートセンター(製品に関するお問い合わせ)

鉛 マークのついている画像はムービー(動画)再生できます。 **Ⅲ**(メニューボタン)を押して十字ボ タンで「ムービー再生」を選択し、▷を押します。「スタート」が表示されたら、OKボタンを押します。 カードアクセスランプの点滅が終了したら再生が始まります。再生終了後は[三](メニューボタン)を押 してメニューを表示させ、再度メニューボタンを押してください。ムービー再生モードから抜けます。

- ムービー再生中は十字ボタンで以下の操作ができます。
- △ :再生している動画の頭だしができます。
- ▽ :再生している動画の最後が表示されます。
- ▷:▷ボタンが押されている間、動画が再生されます。
- ⟨ : ⟨ ボタンが押されている間、動画が逆再生されます。 OKボタン:再生を途中で止めます(一時停止)。





消去するとき

不要な画像の消去方法には、画像を一つだけ消去する(1コマ消去)とスマート メディア中のすべての画像を消去する(全コマ消去)とがあります。 「③再生しましょう」に従って、消去したい画像を表示させます。

1コマ消去

カメラ本体の 俗(消去ボタン)を押し、十字ボタンで 実行を選択した後、OKボタンを押してください。



全コマ消去

を選択し、OKボタンを押してください。確認画面で「実行」を選択した後、再度 OKボタンを押してください。(キャンセルする場合はここで「中止」を選択し、OK ボタンを押します。)





撮影が終わったら電源を切りましょう

撮影が終わったら、カードアクセスランプが点滅していないかを確認した後、必ず パワースイッチをOFFにしてください。

- ●ビューファインダ(または液晶モニタ) コントロールパネルの表示が消えます。
- ●電源が入ったままの状態で、何も操作しないで1分以上経過すると、ビューファインダ(または液晶 モニタ)、コントロールパネルの表示が、電池の消耗を防ぐために自動的に消えます(これをスリープ 状態といいます)。スリープ状態を解除するには、カメラ操作を再び行なってください。
- ●カメラ保管の際には、必ずレンズキャップを取り付けてください。